



6. Posa del mobile

- Accostare il mobile alla parete infilando le staffe ai lati del mobile

Mobile lavello singolo
con 2 staffe
(mobile fino a 150 cm
di lunghezza)




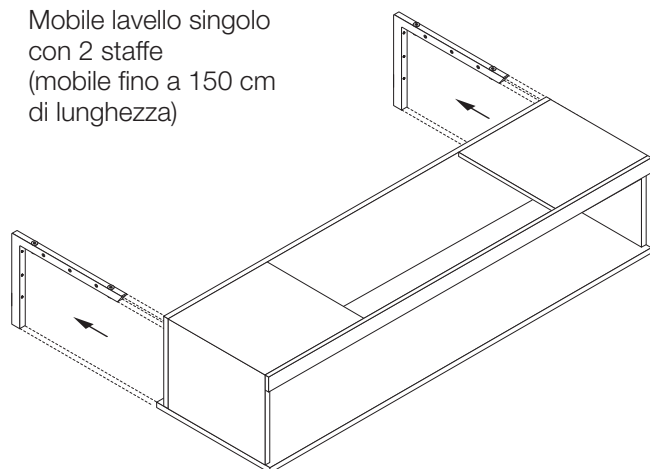


Mobile lavello doppio
con 4 staffe
(mobile oltre a 150 cm
di lunghezza)

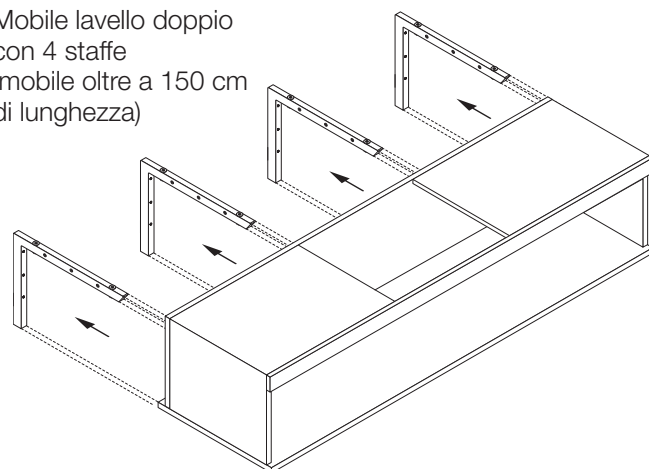



7. Regolazione spazio tra mobile e piano lavello

- 1 Regolare le altezze per mezzo delle viti di regolazione poste sulla parte inferiore delle staffe FTRZ011
- 2 Stringere le viti di fissaggio nella parte laterale delle staffe

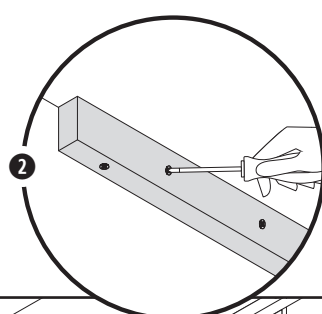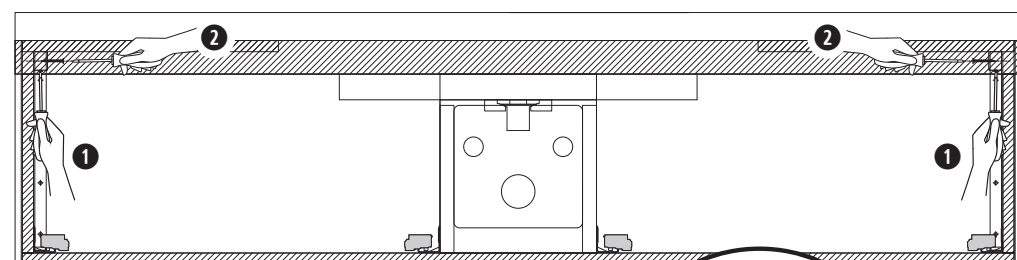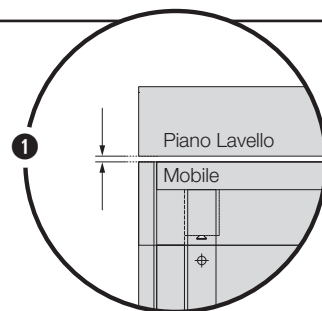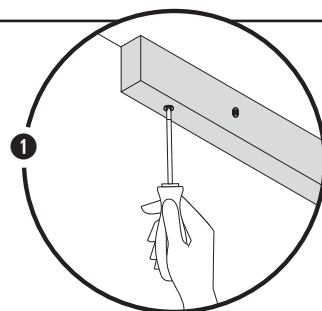




8. Re-inserire i cassetti

- 1 Inserire il cassetto nelle guide tenendolo inclinato come figura
- 2 Scorrere fino a chiuderlo.

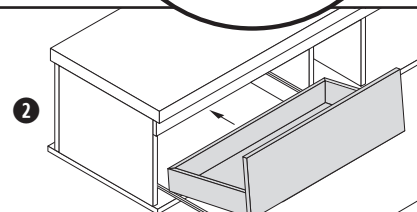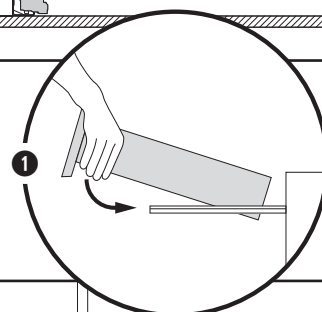

9. Regolazione cassetti

- 1 Rimuovere i coperchi
- 2 Regolare la posizione dei cassetti con le apposite viti.

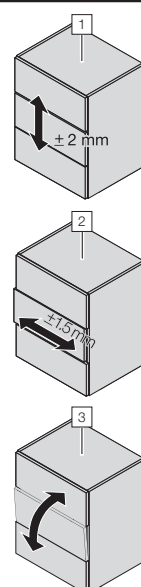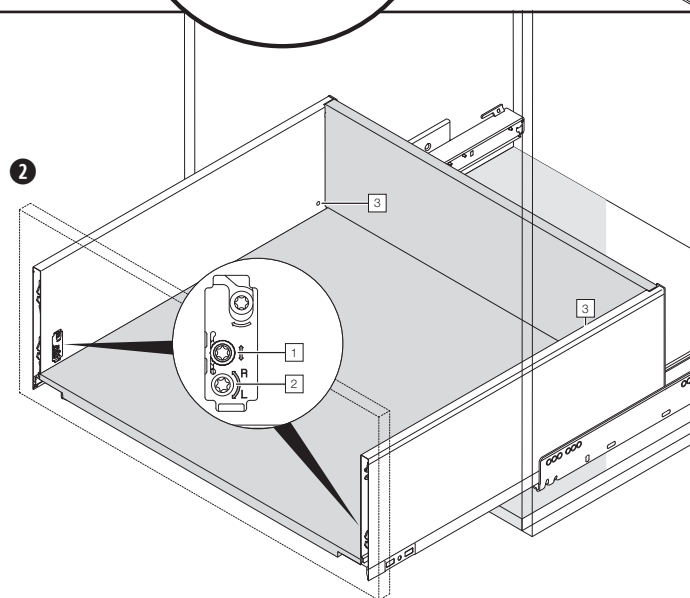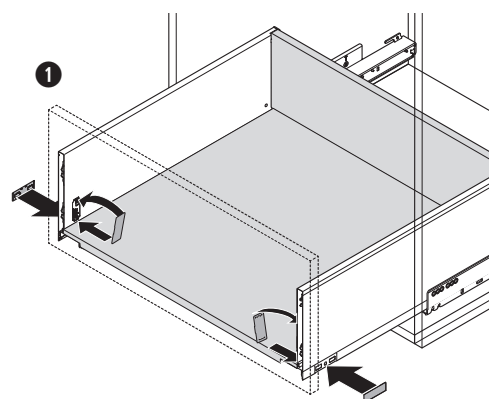

I CONCI®

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



LIDO DOPPIA ANTA O ANTA SINGOLA
CON TOP MASSELLO


FERRAMENTA (inclusa)

- Vedi scheda allegata

STRUMENTI (Non inclusi)



- Trapano
- Avvitatore
- Matita
- Metro
- Livella
- Silicone

Assistenza
tel. +39.0721.855140

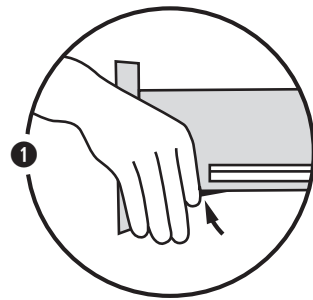


1. Estrarre i cassetti dal mobile

- 1 Aprire il cassetto sino a fine corsa
- 2 Sganciare le due leve di rilascio ai lati inferiori dei cassetti
- 3 Sollevare leggermente il cassetto, avendo cura di tenerlo ai lati con le mani.

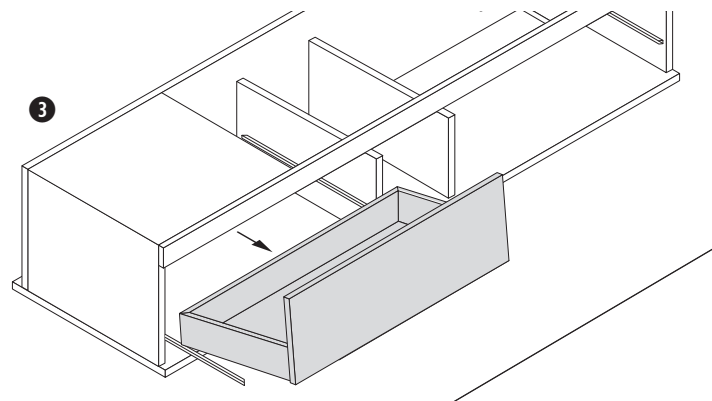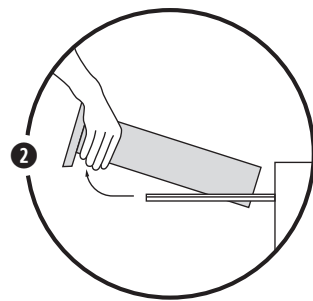

2. Posizione fori per montaggio staffe mobile e top massello.

- I modelli con il piano lavello massello prevedono l'utilizzo di staffe.
- Assicurarsi che il tipo di muratura sia adatto a sostenere un peso di circa 38 kg per staffa. Per i tipi di muro non adatti (come il cartongesso ad esempio) è necessario scaricare il peso a terra tramite piedi accessori.
- 2 staffe mod. FTRZ007 per sostegno e fissaggio piano lavello, per la posizione dei fori da fare sul muro far riferimento al progetto su misura.
- 2 o 4 staffe mod. FTRZ011 per sostegno e fissaggio del mobile

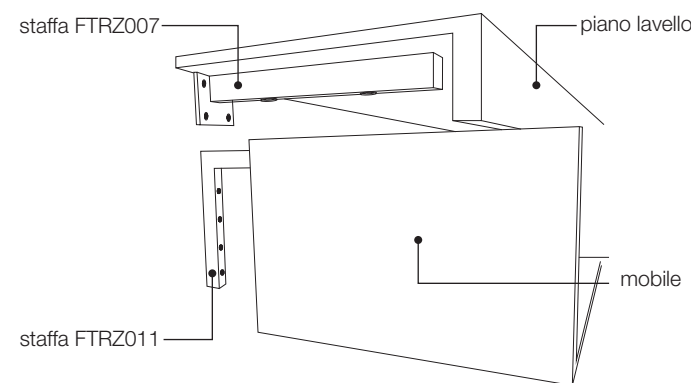


L'immagine a destra mostra un esempio di schema di foratura per il fissaggio delle 2 staffe mobile a muro, per i mobili con lavello doppio possono essere previste 4 staffe.

L'altezza finale consigliata è di circa 86 cm dal pavimento, per cui il primo foro in alto ❶ dovrà essere distante


per i top da 10 cm di spessore
17 cm (10+2+5) dal piano del top
69 cm (86-17) cm dal pavimento

per i top da 14 cm di spessore
21 cm (14+2+5) cm dal piano del top
65 cm (86-21) cm dal pavimento

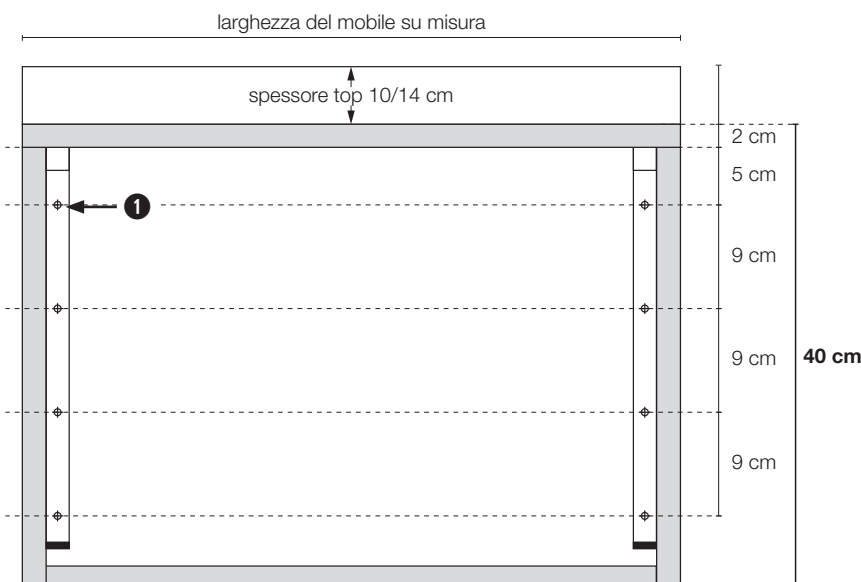


3. Aggancio a muro delle staffe

- Fissare le staffe al muro con i Fisher in dotazione

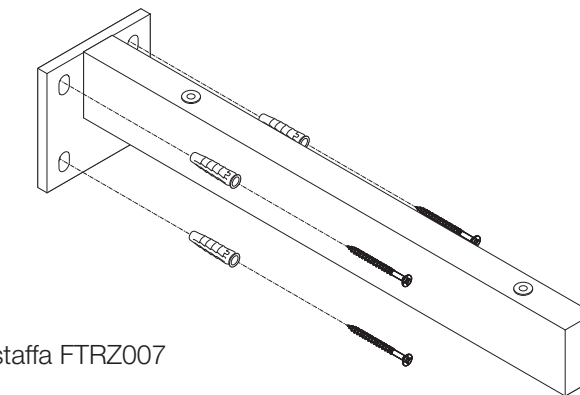


staffa FTRZ007

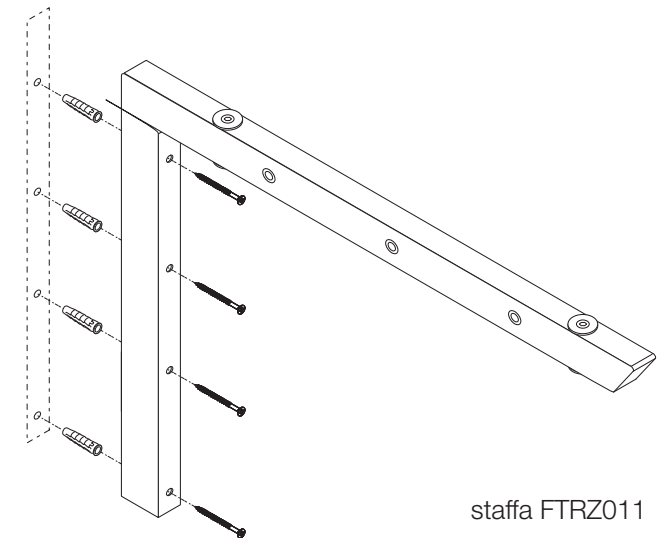

staffa FTRZ011

4. Poggiare il Lavello

- 1 Sollevare il piano lavello e poggiarlo sulle staffe FTRZ007 di taglio, come da figura
- 2 Far scivolare verso il muro lentamente il lato esterno
- 3 Poggiare il piano lavello sulle staffe

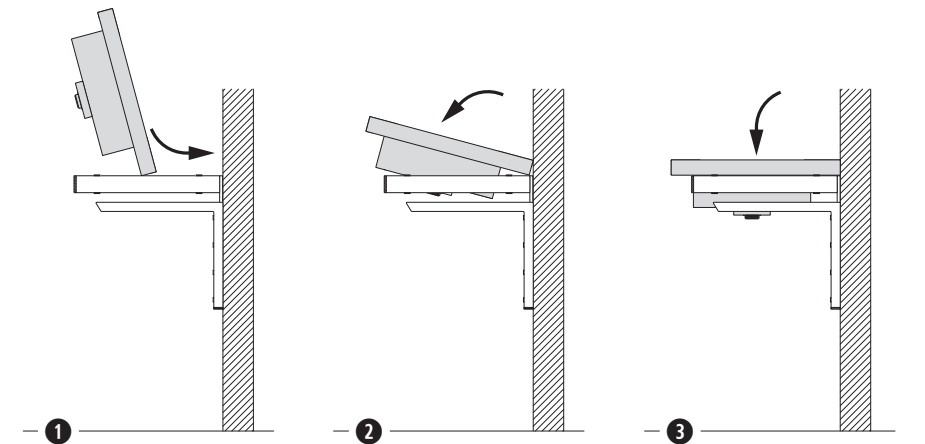

5. Regolazione livelli del piano lavello

- 1 Con l'aiuto di un livello e regolare le altezze per mezzo delle viti di regolazione poste nella parte inferiore delle staffe FTRZ007

